

Szerelési útmutató

Hintacsukló Type O, 140 mm vagy 160 mm



1.
Készítse elő a szükséges eszközöket: fúró, mérőszalag, ceruza, villáskulcs (2 db)




2.
Mérje ki a furat helyét a gerenda középvonalába. A gerenda mindkét oldalán jelölje meg.




3.
Fúrja ki a hintacsuklóhoz szükséges szélességű furatot. Körübelül a gerenda felénél álljon meg.



4.
Fordítsa meg a gerendát és fejezze be a fúrást a másik oldalról.

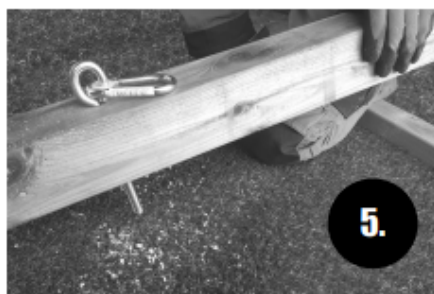


5.
Tolja be a hintacsuklót a kész furatba, úgy, hogy a nyaka egészen a gerendánál legyen.

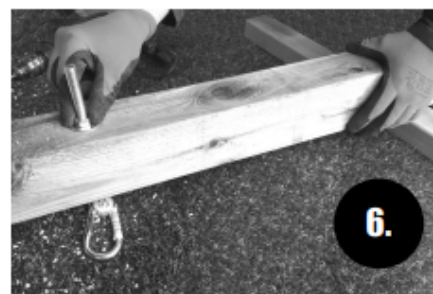


6.
A menetes szálra helyezze fel az alátétet, majd mindkét anyacsavart csavarja fel.



A két villáskulcs segítségével a két anyacsavart szorítsa meg.

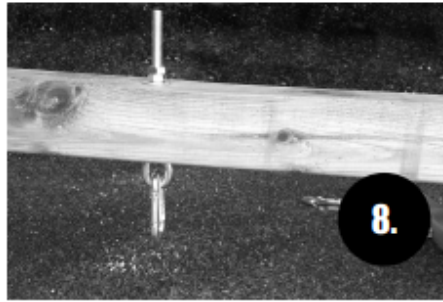

Így néz ki egy helyesen felszerelt hintacsukló négyszög keresztmetszetű gerendán.

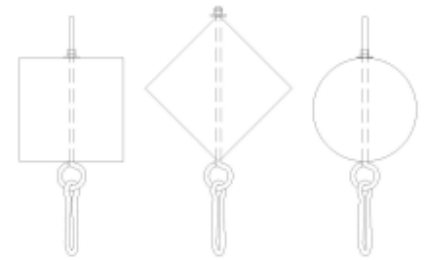

Bizonyos típusoknál (pl. PM hinta) a gerenda az élén áll, ilyenkor az éleken kell a hintacsuklónak átmenni.

**A terméket Magyarországon forgalomba hozza:
Nádlánd Kft.**

1106. Budapest, Jászberényi út 47/b
Adószám: 12762693-2-41
Web: www.nadland.hu
E-mail: kapcsolat@nadland.hu
Tel.: 1/260-2887