


Szerelési útmutató

Hintacsukló

Type O, 140 mm vagy 160 mm

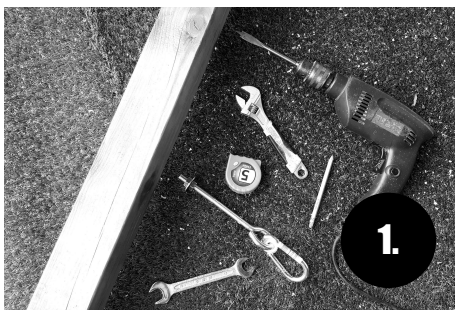

1.

Készítse elő a szükséges eszközöket: fúró, mérőszalag, ceruza, villáskulcs (2 db)



2.

Mérje ki a furat helyét a gerenda középvonalába. A gerenda mindkét oldalán jelölje meg.



3.

Fúrja ki a hintacsuklóhoz szükséges szélességű furatot. Körülbelül a gerenda felénél álljon meg.



4.

Fordítsa meg a gerendát és fejezze be a fúrást a másik oldalról.




5.

Tolja be a hintacsuklót a kész furatba, úgy, hogy a nyaka egészen a gerendánál legyen.




6.

A menetes szárra helyezze fel az alátétet, majd mindkét anyacsavart csavarja fel.

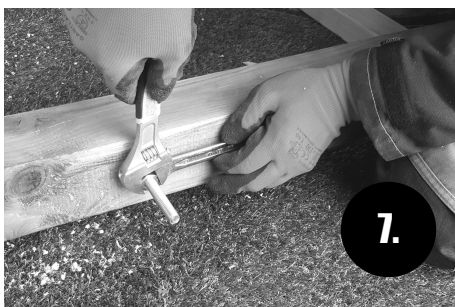


7.

A két villáskulcs segítségével a két anyacsavart szorítsa meg.

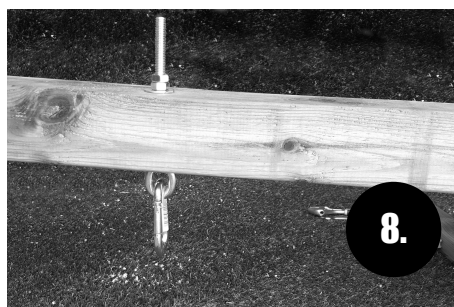

8.

Így néz ki egy helyesen felszerelt hintacsukló négyszög keresztmetszetű gerendán.

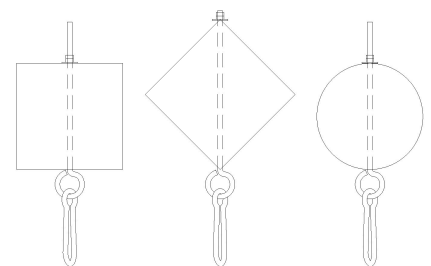

Bizonyos típusoknál (pl. PM hinta) a gerenda az élén áll, ilyenkor az éleken kell a hintacsuklónak átmenni.